
POW150X取扱説明書

(POW150X User's Manual)

株式会社コンテック

このたびはPOW150Xをご購入頂きましてありがとうございます。

POW150Xは、ECH(PCI)シリーズおよびFA-PAC(PCI)シリーズの交換用電源です。以下の事項を参考にご使用ください。

Thank you for purchasing the POW150X. POW150X is a power supply for the exchange of the ECH(PCI) series and the FA-PAC(PCI) series. Please use it referring to the following matter.


(1)商品構成 (This Product Includes)

- ・ 電源 (Power Supply)・・・1
- ・ 電源コード (Power Cord)・・・1
- ・ 取扱説明書 (User's Manual)・・・1

(2) 交換手順 (Exchange Process)


- 1) まず、電源コードをシャーシから外します。そして上面カバーを留めているネジを外し、カバーを開けます。

First remove the power cord from the chassis. And remove the screws that hold in place the cover. Then open the cover.

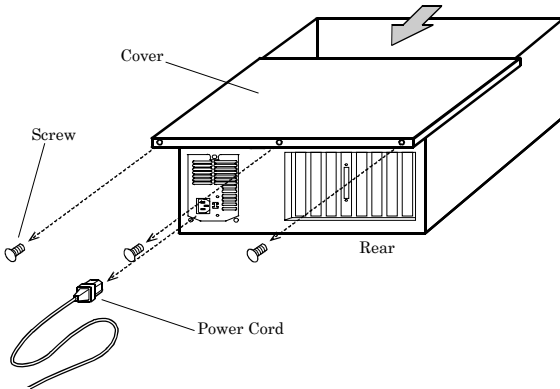


- 2) バックプレーン、ファンの電源供給ケーブルをそれぞれ取り外します。

Remove the power connectors from the fan and backplane respectively.

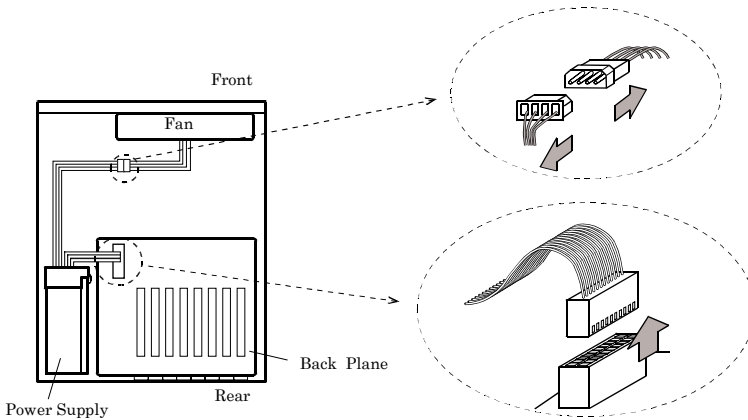


- 3) 電源ユニットを留めている、背面3箇所と内側2箇所のネジを外し、電源ユニットを取り外します。

Remove three screws on rear and two screws inside that hold in place of the power unit from the rear panel. Then take the used power unit out.

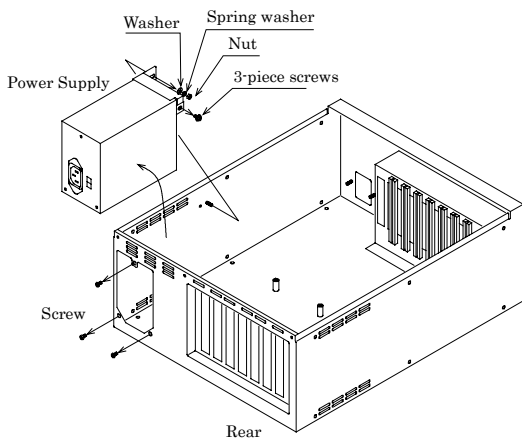


- 4) 新しい電源ユニットを背面3箇所、内側2箇所でネジ留めして実装してください。

Replace this new power unit into the chassis. Fix the unit to the rear panel with four screws on rear and two screws inside. Tighten the screws so that the unit is held in place.

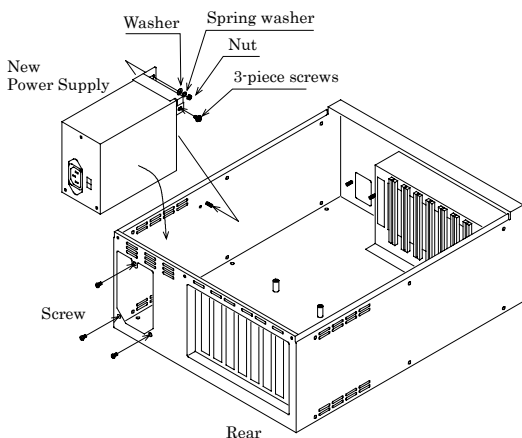


- 5) 取り外すときと逆の手順でバックプレーン、ファンの電源供給ケーブルをそれぞれ接続します。

Connect between the fan and the backplane, and the power supply based on the following diagram, respectively.

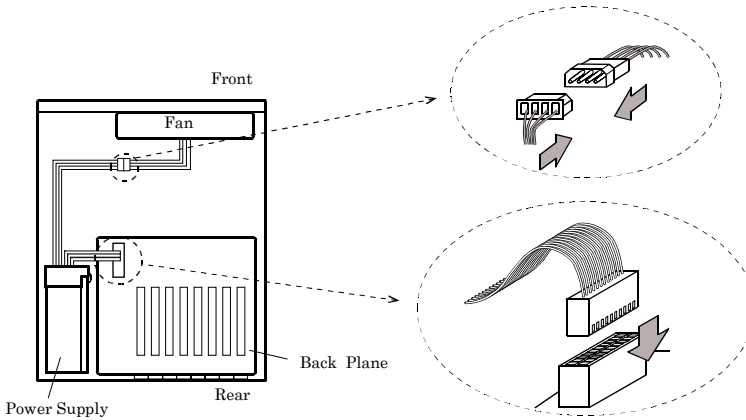

- 6) 取り外すときと逆の手順で、カバーを元通りネジ留めします。そして電源コードを接続します。

Fix the chassis cover with screws. Tighten the screws so that the cover is held in place. Connect the power cord.

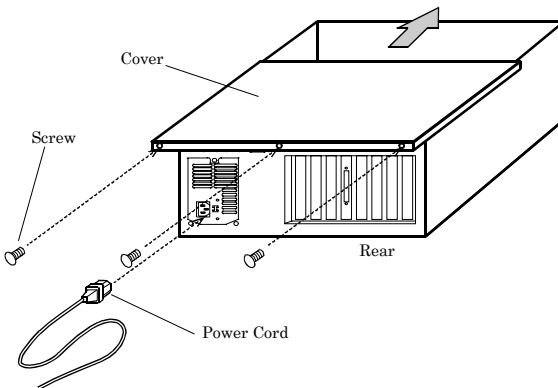

A-46-179

LZN8661

08232006 [02142000]